

Vinduet er udstyret med:

se mere

Paskvilgreb	s. 40
Ventilationsstilling	s. 40
Børnesikring	s. 24 + 42
Pudsesikring	s. 25

Vinduet kan være udstyret med:


se mere

Manuel rammefastholder	s. 25
Paskvilgreb med børnesikring	s. 40
Paskvilgreb med lås	s. 40
Paskvilgreb til cylinderlås	s. 40
El-motor	s. 41
PN-sikringsbeslag	s. 42
Friktionsbremse	s. 43
Friskluftventil	s. 43



Vendevindue

Vinduet åbnes ved at dreje grebet til lodret og skubbe vinduesrammen udad. En børnesikring begrænser åbningen til 5-10 cm.

Friktionsbremse. Når du åbner VELFAC 200 vendevinduet, har det en let friktion de første 20 cm. Bremsen strammes ved at dreje på friktionsskruerne - MOD URET - i begge sider af vinduet med en 3 mm unbrakonøgle. Det er vigtigt, at skruerne er strammet lige meget i begge sider, da der ellers kan opstå skævheder i vinduesrammen. VELFAC 400 vende-vinduet har ingen friktionsbremse.


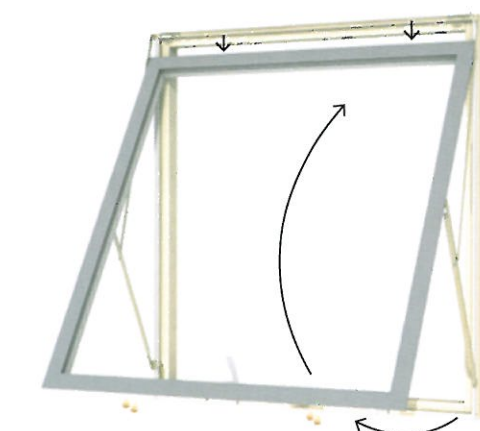


Pudsning af den udvendige side kan foretages indefra. Åben vinduet, indtil børnesikringen aktiveres. Træk vinduet en anelse ind imod dig selv, så beslagene ikke spænder - og udløs børnesikringen.

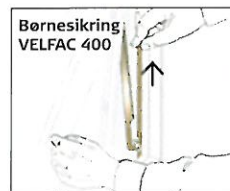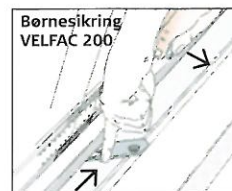


Store VELFAC 400 vinduer har børnesikring i begge sider: udløs først i højre side, åben vinduet lidt mere og udløs så i venstre side.

Skub derefter vinduet udad - LÆN DIG IKKE UD. Tag fat om vinduets øverste kant med begge hænder og pres roligt nedad. Vinduesrammen er først vendt helt rundt, når pudsesikringen klikker på plads.

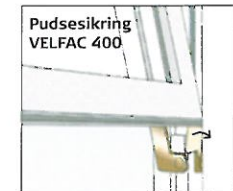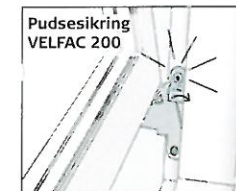

Store VELFAC 200 vinduer har en rammefastholder i venstre side. Drej den ud og sæt den fast på rammen. Kontrollér, at rammen sidder fast, før du begynder at pudse vinduet.

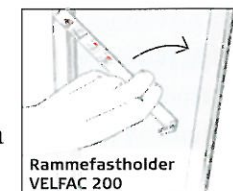

Når du har pudset vinduet, udløser du pudsesikring og evt. rammefastholder og vipper vinduet udad ved at presse hånden let mod rammen. Tag så fat om kanten af vinduet nederst og før det roligt opad, indtil grebet er inden for rækkevidde - LÆN DIG IKKE UD. Når vinduet lukker, slår børnesikringen automatisk til igen.



Vinduet er udstyret med:



	se mere
Paskvilgreb	s. 40
Ventilationsstilling	s. 40
Friktionsbremse	s. 43

Vinduet kan være udstyret med:




	se mere
Paskvilgreb med børnesikring	s. 40
Paskvilgreb med lås	s. 40
Paskvilgreb til cylinderlås	s. 40
El-motor	s. 41
Børnesikring	s. 42
PN-sikringsbeslag	s. 42
Persiennerude	s. 42
Låsbar børnesikring	s. 43
Friskluftventil	s. 43

Topstyret vindue

Vinduet åbnes ved at dreje grebet til lodret og skubbe vinduesrammen udad. Vinduet åbner forneden, og jo mere det skubbes ud, jo større ventilationsspalte opstår der foroven.

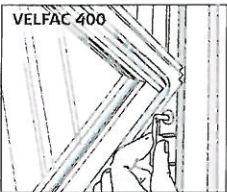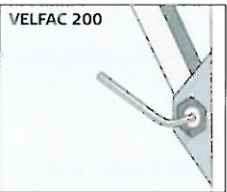

Friktionsbremsen justeres ved at dreje på friktionsskruerne i begge sider af vinduet med en 4 mm unbrakonøgle. Det er vigtigt, at skruerne er strammet lige meget i begge sider, da der ellers kan opstå skævheder i vinduesrammen.



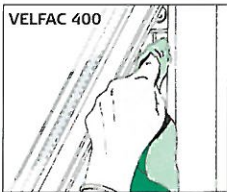
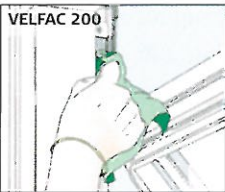
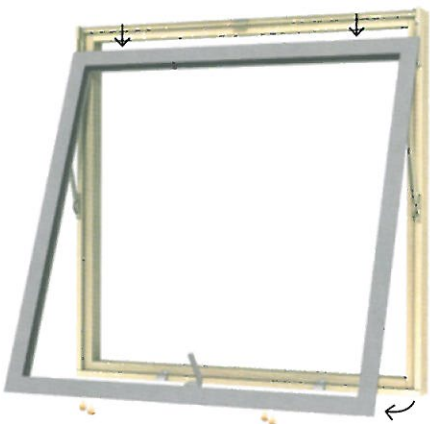


Pleje. Glideskinnerne holdes fri for støv og snavs fx med en klud. De bør ikke smøres, da det blot samler yderligere snavs.

Friktionsbremsen justeres ved at dreje på skruen i beslaget med en 4 mm unbrakonøgle. Friktionsbremsen kan sidde både foroven og forneden, men er her vist foroven.



Pleje. Friktionsbremsens glideskinner skal holdes fri for støv og snavs, fx med en klud. Glideskinnerne bør ikke smøres, da det blot samler mere snavs.

Vi anbefaler, at du ca. en gang om året smører hængslerne med syrefri olie, mens du åbner og lukker vinduet for at få olien helt ind i hængslerne.

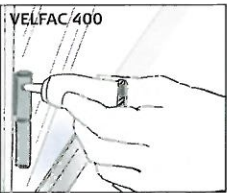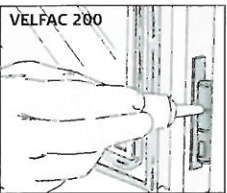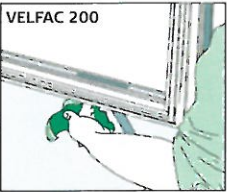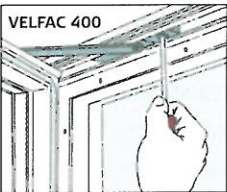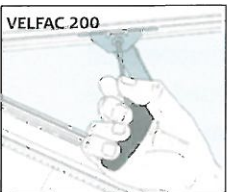

Pudse-tip. Sidder vinduet i nå-højde fra jorden, så åben det og vask og puds det på begge sider udefra.

Fagudtryk

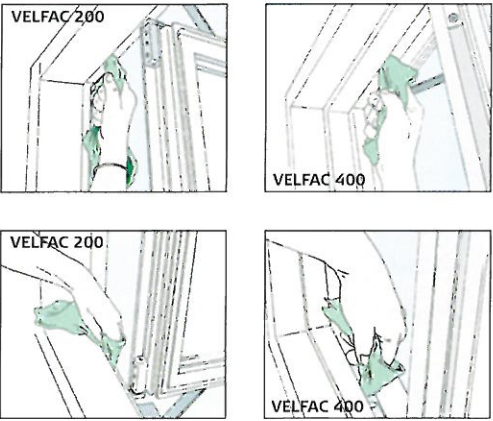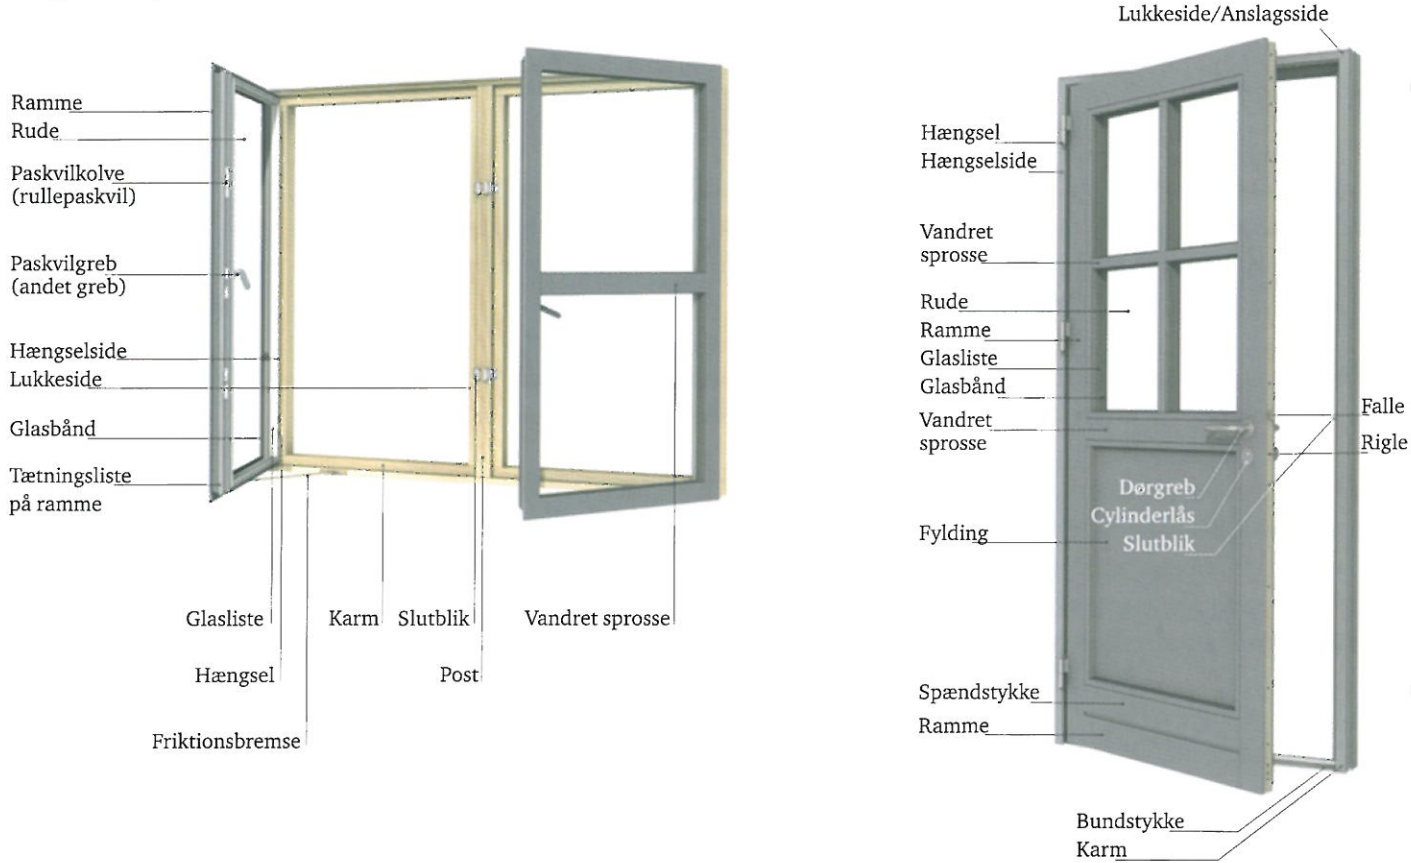

Pleje. Glideskinnerne holdes fri for støv og snavs fx med en klud. De bør ikke smøres, da det blot samler yderligere snavs.

Fast vindue



Vinduet kan ikke åbnes og skal derfor hverken betjenes, smøres eller justeres.

Hvis du hellere vil have et vindue, som du kan åbne, kan et fast vindue som regel bygges om til et oplukkeligt vindue. Kontakt din tømrermester for nærmere information.

Vinduet kan være forsynet med:	se mere
Persiennerude	s. 42
Friskluftventil	s. 43



Spørgsmål om termoruder

På www.glasindustrien.org under: "Spar på energien / Spørgsmål om termoruder" kan du læse mere om de generelle regler for glasindustrien.

På www.glasindustrien.org under Publikationer kan du downloade "Termoruders visuelle kvalitet", der beskriver bedømmelseskriterierne for kvalitetsafvigelser i termoruder.


Kvalitetsnormer for vinduesbranchen (fortsat)

3. Ruder

Som alle andre vinduesproducenter producerer VELFAC ikke selv ruderne, men køber dem hos en rudeproducent. Derfor er vi underlagt rudebranchens regler for, hvad der er reklamationsberettiget. For rudebranchen gælder:

Urenheder, snavs og ridser. Glas er et naturmateriale, og selv med de mest moderne produktionsmetoder kan der forekomme helt små uregelmæssigheder. Urenheder i glasset samt smudspartikler og ridser i glasset på den indvendige side af termoruden må accepteres, når de er under en vis størrelse. En fagmand vurderer ud fra Glasindustriens publikation "Termoruders visuelle kvalitet" (marts 2003), om reklamationen er berettiget.

Pleje. Vi anbefaler, at du mindst en gang om året smører alle bevægelige beslagdele med syrefri olie, mens du sørger for at bevæge delene, så olien trænger helt ind.

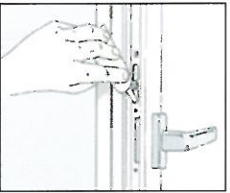

Hjørnebundhængslet forinden er fyldt med smøremiddel og skal ikke smøres.





Justering af rammen.

1. højden justeres i hjørnebundhængslet med en 4 mm unbrakonøgle (D)
2. sideværts justering foretages ved at dreje på den forreste 4 mm unbrakoskrue i hjørnebundhængslet (E1) og/eller ved

at dreje skruen i enden af saksebeslaget i toppen ved karmhjørnet med en 4 mm unbrakonøgle (F1)

Justering af lukketryk. Hvis vinduet lukker for stramt eller for løst kan lukketrykket justeres på forskellig måde:

1. ved at dreje på den bagerste 4 mm unbrakoskrue i hjørnehængslet (E2)
2. via 4 mm unbrakoskruen i saksebeslaget i toppen ved karmhjørnet, mens vinduet står i kip (F2)
3. ved at dreje låserullerne på siderne af vinduet med en torx 15 - rullerne kan sidde meget fast (G). Drejning med uret løsner, drejning mod uret strammer

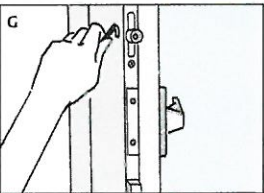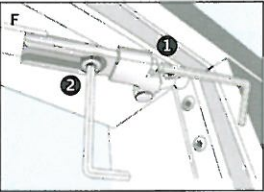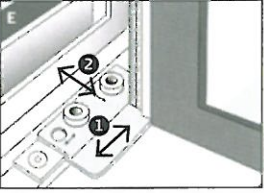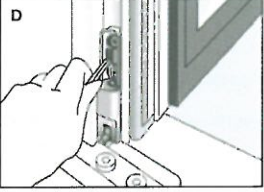



Kvalitetsnormer for vinduesbranchen

Hos VELFAC lever og ånder vi for, at vores vinduer og døre lever op til dine forventninger. Vores høje kvalitetskrav og hele vores produktion er præget af stor omhu for at få tingene gjort rigtigt - første gang.

Som mange danske vinduesproducenter er VELFAC A/S medlem af brancheforeningen VinduesIndustrien. Foreningen, der tidligere hed VSO, blev dannet i 1977 - bl.a. for at stå samlet som branche og for at værne om den danske facadearkitektur.

VinduesIndustrien har fastlagt nogle minimumskrav til vinduers kvalitet og konstruktion til gavn for dig som forbruger. Samtidig har VinduesIndustrien defineret, hvad du som forbruger må acceptere mht. uregelmæssigheder i overfladerne på vinduer, der består langt overvejende af naturmaterialer: aluminium, træ og glas. Du kan læse mere om VinduesIndustriens tekniske bestemmelser på www.vinduesindustrien.dk.







1. Aluminium

I følge VinduesIndustriens tekniske bestemmelser om aluminium er overfladefejl, der ikke er synlige udendørs på tre meters afstand acceptable - overfladen må ikke bedømmes i direkte sol.

Pleje. Friktionsbremsens glideskinner skal holdes fri for støv og snavs fx med en klud. Skinnerne bør ikke smøres, da det blot samler mere snavs.

Vi anbefaler, at du mindst en gang om året smører hængslerne med syrefri olie, mens du åbner og lukker døren for at få olien helt ind i hængslerne.

Friktionsbremsen sidder foroven og justeres ved at dreje på skruen i beslaget med en 4 mm unbrakonøgle.

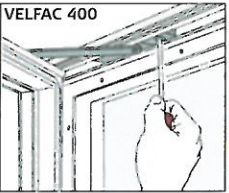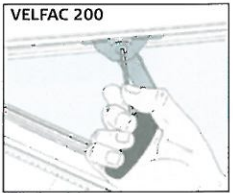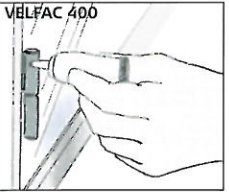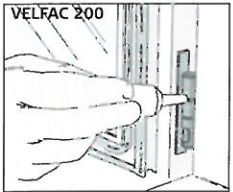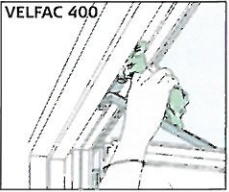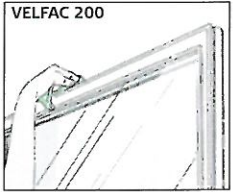



Se de nærmere betingelser for garantien i vores garanti-erklæring, der kan downloades på www.VELFAC.dk under "Bestil brochure".

10 års garanti - hvad dækker garantien?

Garantien dækker fabrikations- og materialefejl, som der berettiget reklameres over inden for en periode på 10 år fra leveringstidspunktet - facadedøre dog kun 5 år. Reklamation bør i første omgang ske over for din vinduesmontør, som har garantiforpligtelse over for dig.

Garantien dækker ikke fejl, der skyldes fejlagtig montage, manglende eller utilstrækkelig pleje eller fejlagtig betjening. Fejlagtig montage kan reklameres overfor vinduesmontøren.

"Spørg Jørgen". Hvis du har spørgsmål om vinduer, som du ikke finder svar på her i Brugervejledningen, kan du sende os en mail på www.VELFAC.dk under

"Spørg Jørgen" - du får svar i løbet af to arbejdsdage. Her på siden kan du læse de 5 mest almindelige spørgsmål - og deres svar. Du kan også se flere spørgsmål og svar på hjemmesiden.



Spørgsmål: Jeg har fået nye vinduer, og de "går" ikke ordentligt - kan det virkelig passe?

Svar: *Nej. Nye vinduer skal gå ordentligt, og det skal vinduesmontøren sikre sig, at de gør, før han afleverer byggeriet. Du bør henvende dig til din vinduesmontør og bede ham se på sagen.*

Spørgsmål: Jeg har fået nye vinduer for et par år siden. Nu er der kommet

Pleje. Skinnerne renses jævnligt for snavs med en blød børste. Du bør mindst en gang om året smøre den forreste "vogn" - det synlige beslag, der kører i skinnen foran selve døren - med syrefri olie.

Justering er temmelig avanceret og bør overlades til en fagmand. Derfor beskrives justering ikke her. Du kan finde information om justering i vores Montagevejledning, som kan downloades på www.VELFAC.dk under Teknisk support.

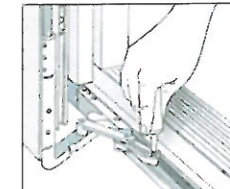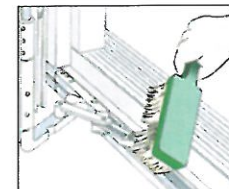



Vidste du...

- at i nybyggede huse skal du det første år lufte mere ud end i ældre huse; og at det også gælder ved om- og tilbygning
- at et voksent menneske eller en middelstor hund afgiver ca. 2 liter vand i døgnet. Vandet fjernes ved udluftning
- at potteplanter afgiver meget fugt
- at fugtproblemerne vokser, når rumtemperaturen sænkes - og svinder, når den hæves. Selv en kortvarig sænkning af temperaturen om natten kan give kondens på ruderne

Dug på dine vinduer?


Dug på indvendig side af ruden. Dug eller kondens er et naturligt fænomen, som vi ikke helt kan undgå. Forenklet sagt, så dugger ruderne, fordi den varme luft indendørs afkøles mod de koldere ruder. Fugten i den varme luft sætter sig på den kolde rude som kondens. Jo mere fugt i luften og jo lavere temperatur på ruden, jo mere kondens.

Et fugtigt indeklima er usundt, både for mennesker og vinduer. Løber der kondensvand fra ruderne ned på vinduets træværk, kan det betyde, at der kommer skimmelsvampe og i værste fald rådskader på træet i vinduerne. Og for dig og din familie kan et konstant fugtigt indeklima give hoste, hovedpine, irriterede øjne, udslæt eller allergi.


Der er tre vigtige faktorer, der formindsker kondens indendørs

- luft grundigt ud to-tre gange om dagen i 5-10 minutter, også i regnvejr
- sæt varme på, så temperaturen ligger på 20-22°C hele døgnet
- sørg for god luftcirkulation i alle rum


Justering. Presset mod tætningslisten kan justeres ved at flytte på den forreste plade i slutblikkene. Pladen skrues løs, de 2 tapper på overpladen fjernes; derefter kan du justere dørrammens lukketryk.

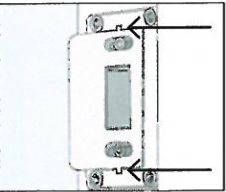


Højden over bundstykket justeres i det midterste hængsel med en 6 mm unbrakonøgle.

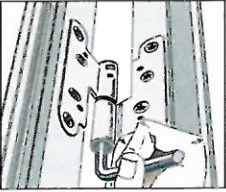


Dørrammen kan justeres sideværts ved hjælp af to 3 mm unbrakoskruer på den ene hængselhalvdel. Før du kan justere, skal du løsne skruerne, der holder hængslet fast på karmen.

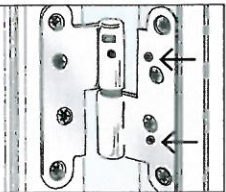

Ved **to-fløjede** døre åbner du dør 2 ved at udløse kantriglen, der sidder i siden af døren.

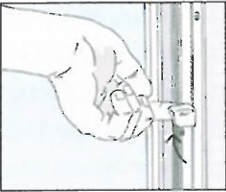

Der findes også en **facadedør i aluminium**, der primært bruges som indgangsdør i butikker, kontorbyggerier, større etageejendomme og institutioner. To-fløjede alu-døre åbnes ved at udløse kantriglerne foroven og forneden på midterposten. Se eventuelt mere i vores Montagevejledning, som kan downloades på www.VELFAC.dk under Teknisk support.

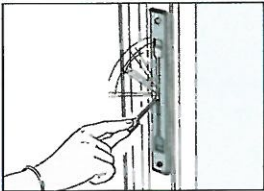



OBS: Hvis du bor ved havet, hvis dine vinduer sidder i sydvendte facader med særlig kraftigt sollys, eller hvis der er meget fugtigt indendørs, kræver dine vinduer lidt hyppigere pleje.

Gode råd om pleje af dine VELFAC vinduer


Den rigtige rengøring og et minimum af pleje vil bringe dine VELFAC vinduer smukke gennem tidernes og naturens skiftende luner.

Vask og smøring. VELFAC vinduer og døre er stort set vedligeholdelsesfrie. Dog bør grebets kolver renses og smøres (se s. 40) og eventuelle hængsler have et par dråber olie 1-2 gange om året - hyppigt brugte vinduer og døre skal dog smøres oftere. Områder for smøring er angivet med to oliedråber: 🍯 på de forskellige vinduer og døre på s. 22-37.

Rengøring af rude, ramme og karm gøres bedst med en blød klud eller børste samt lunkent vand tilsat lidt opvaskemiddel eller et andet mildt rengøringsmiddel uden slibe-effekt og opløsningsmiddel. Spor efter klæbemærker og limrester på glasset fjernes ved at gnide på dem med en klud dyppet i sprit. Drejer det sig om mærker fra sugekopper, kan du fjerne dem med et rengøringsmiddel til glaskeramiske kogeplader.

Vinduesrammen består af aluminium. Den bør vaskes mindst et par gange om året - gør det til en god vane, når du pudser vinduer. Sorte striber fra glasbånd kan kræve lidt ekstra knofedt, hvis de får lov til at sidde for længe. Hvis udtræk fra beton i nybyggeri


Poste i to-fløjede vinduer og terrassedøre

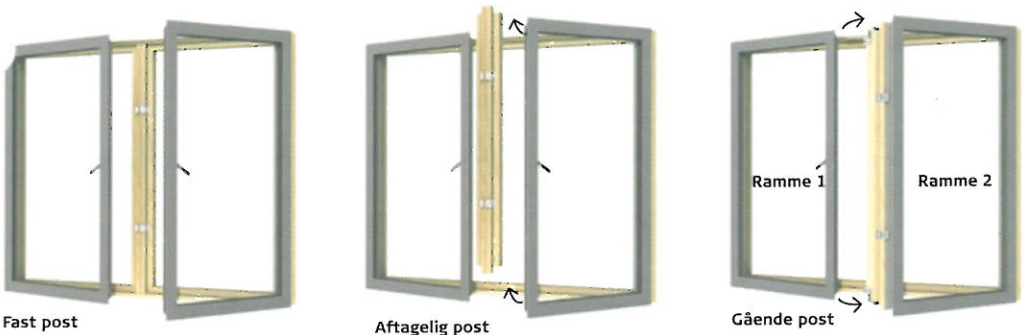


Den faste post forbliver i åbningen, når vinduesrammerne åbnes.

Den aftagelige post forbliver i åbningen, når vinduesrammerne åbnes. Den kan dog fjernes helt i tilfælde af brand ved at åbne begge rammer, vippe kantriglerne på posten på VELFAC 200 vinduet indad, alternativt løsne skudriglen på siden af posten i VELFAC 400 vinduet, og skubbe posten ud foroven.


Den gående post følger altid med vinduesramme 2 ud. Når ramme 1 åbnes, forbliver ramme 2 med den påmonterede post lukket. Hvis vinduet skal åbnes i begge sider, åbnes først ramme 1, så løsnes posten ved - afhængig af vinduestype - at udløse kantriglerne, grebet eller skudriglen. Herefter kan ramme 2 åbnes. Når vinduet skal lukkes, lukkes først ramme 2, og kantriglerne, grebet eller skudriglen skydes på plads. Ramme 1 kan nu lukkes.

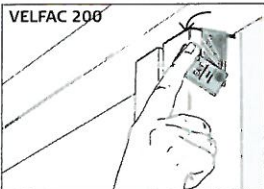

Kantrigel til bred post, både gående og aftagelig.

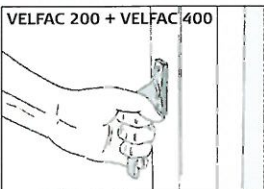

Dørgreb til smal, gående post.

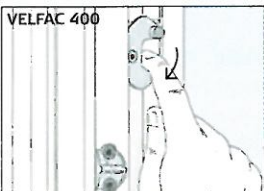

Skudrigel til aftagelig post.



I et VELFAC vindue er rammen monteret uden på karmen. Resultatet er smalle vinduesprofiler og en væsentlig større glasflade, der lukker gratis solvarme og op til 50% mere dagslys ind i rummet end andre vinduer.

Energi og miljø med VELFAC vinduer

Et energimæssigt godt vindue er kendetegnet ved et lavt varmetab. Hvis vinduet derudover i den kolde tid lukker masser af gratis solvarme ind, så får vinduet ekstra gode energimæssige egenskaber. For at fremme de energimæssigt gode vinduer har Energi-styrelsen udviklet en skala for ruder, hvor A-mærket er det bedste. VELFAC vinduer har naturligvis A-mærkede ruder som standard.


Den smalle ramme-karmkonstruktion, som er unik for VELFAC vinduer, gør, at vores vinduer har op til 50% større rudeareal end andre vinduestyper. Du får altså både masser af lys og gratis solvarme og dermed et meget energivenligt vindue, når du har valgt VELFAC.

De A-mærkede ruder giver desuden et reduceret kuldenedfald, så du kan møblere mere frit end ved vinduer med traditionelle termoruder. Din yndlingslænestol kan nu stå tættere på vinduet, så du kan nyde både dagslyset og udsigten i fulde drag.


Anverfer vælges fortrinsvis, når det passer godt til bygningens stil - fx i forbindelse med renovering af klassiske bygninger.



Grebet kan strammes eller løsnes ved at dreje øskenen på vinduet. Anverferen har ingen ventilationsstilling - her kan du i stedet bruge stormkrog eller stormjern (se s. 42).

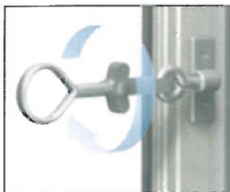

El-motor betjenes via et panel på væggen - eller fjernbetjening. Vinduet åbnes med pil-op-knap og lukkes med pil-ned-knap. Betjeningen fås i to versioner: Vinduet bevæger sig ¹⁾ mens knappen holdes nede - eller ²⁾ ved ét kort tryk på knappen, og stop med knappen i midten.

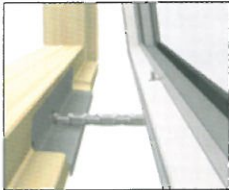

El-motorens kæde holdes ren.

Grebet til indadgående vinduer og altandøre



kan stå i tre positioner: lukket, åben eller i ventilationsstilling (se s. 30).

Grebet findes også med lås eller børnesikring.



**Stop tyven
– før han bryder ind**


- lad som om, der er nogen hjemme, når du er ude
- bed naboen om at tømme postkassen og bruge skraldespanden, når du ikke er hjemme
- installer udendørs lys med føler
- placer værdigenstande, så de ikke kan ses udefra

Et liv i sikkerhed og tryghed med dine VELFAC vinduer

I gennemsnit sker der knap 100 indbrud i villaer og lejligheder hver dag. Det gælder altså om at sikre sig mod ubudne gæster, og med VELFAC vinduer er du godt på vej.

Vinduer er hjemmets svage punkt, og en stor del af de indbrud, der bliver begået, sker ved, at tyven afmonterer de udvendige glaslister og tager ruden ud. Dine VELFAC vinduer er karakteriseret ved, at glaslisterne er sat i indvendigt og altså ikke kan fjernes udefra. For tyven vil der derfor ofte kun være én udvej - at smadre ruden. Men selv hærdede indbrudstyre foretrækker at arbejde i stilhed, så hvis eneste mulighed er at knuste ruden, vil de som regel opgive og liste af igen.


**Låsbar
børnesikring**
fastholder
åbningen af
vinduet til ca.

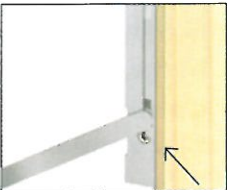

10 cm. I forbindelse med fx rengøring kan børnesikringen sættes midlertidigt ud af drift: åben vinduet mest muligt, drej skruen 90° mod uret med en 5 mm unbrakonøgle, og skub så beslaget ud af glideskinnen. Efter endt rengøring placeres beslaget i glideskinnen, og inbrakoskruen drejes igen. Glideskinnen bør jævnligt renses for snavs.

Ved brand kan børnesikringen åbnes udefra med en 4 mm unbrakonøgle.

**Friktions-
bremsen** kan
fastholde det
åbne vindue i
vilkårlig venti-
lationsstilling ved

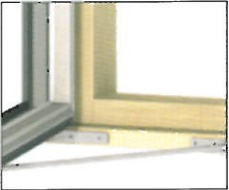

normale vejrforhold. Hvis det blæser meget, skal du dog bruge ventilationsstillingen, der er indbygget i grebet (se s. 40). Friktionsbremsen, der kan sidde både foroven og forneden, er justeret fra fabrikken, så den passer til vinduets størrelse. Synes du, at vinduet går for stramt eller for løst, kan du justere friktionsbremsen (se under den aktuelle vinduestype s. 22-35).

Friskluftventilen
er indbygget i kar-
men og gør det
muligt at lufte
ud uden at åbne
vinduet. Du åbner



for ventilen ved at trykke med fingeren på det grå flet i den ene eller begge ender af ventilen.

Friskluftventilen kan være placeret enten i overkarmen eller i sidekarmen.



Liv, lys og luft med dine VELFAC vinduer

Vi bliver i godt humør, vi får mere energi og føler os bedre tilpas, når vi er omgivet af lys! VELFAC vinduet er kendt for sine smalle profiler, og du vil derfor opleve, at du altid får den størst mulige mængde dagslys ind ad dine vinduer; selv på en mørk januardag...

Vores hjem skal være et rart sted at være - det er her, vi stresser af og henter ny energi. Faktisk tilbringer hver anden dansker mindst 16 timer af døgnet hjemme hos sig selv, også på hverdage. Derfor er det vigtigt, at vi inviterer lyset ind i huset.

Men vi skal også sørge for, at indeklimaet er til gavn for os, så vi trives. Det kan du gøre ved at

- lufte grundigt ud to-tre gange om dagen i 5-10 minutter, også i regnvejr
- sætte varme på, så temperaturen ligger på 20-22°C hele døgnet
- holde hjemmet rent, så du begrænser mængden af støv

Til administrator af større ejendomme, boligselskaber...

Vi tilbyder at tage os af den løbende ved-
.geholdelse af dine VELFAC vinduer og
døre. Du kan bestille

VELFAC Vinduestjek, der omfatter

- justering, rensning og smøring af
hængsler og paskvilssystemer
- kontrol af tætningslister
- udskiftning af defekte sliddele


VELFAC Totalservice, hvor vi giver dine
vinduer et Vinduestjek hvert andet år. Du
betaler en fast pris for hele aftaleperioden
og har dermed fuldt overblik over vindu-
ernes driftsomkostninger. Hvis du vælger
VELFAC Totalservice, udvider vi garanti-
perioden til 15 år.

VELFAC Hurtighjælp, hvor vi rykker ud i
tilfælde af stormskade, hærværk, indbrud

o.lign. Vi giver dig et tilbud på indsatsen
og udbedrer skaden hurtigst muligt.

Kontakt VELFAC Serviceafdeling på
tlf. 7628 8500 og hør mere.

Serviceseminar. Du kan tilmelde dig et
serviceseminar, hvor du lærer, hvordan du
vedligeholder dine vinduer og døre på den
bedst mulige måde. Du får et sæt special-
værktøj, der gør det let for dig at servicere
dine VELFAC vinduer. Kontakt VELFAC
Serviceafdeling, tlf. 7628 8500, hvis du
ønsker yderligere information eller vil
tilmelde dig et seminar.



Ordrenummer. Hvert
VELFAC element har sit eget
individuelle ordrenummer,
som sætter os i stand til at
finde specifikke informa-
tioner om elementet. Før
du kontakter os, fx for at
bestille nyt glas, bedes du
aflæse ordrenumret, der står
på etiketten i elementets
nederste hjørne.

Indholdsfortegnelse

Tillykke med dine nye vinduer	3	Sidehængt vindue	26
Læse-guide	3	Sidestyret vindue	28
		Fast vindue	29
Liv, lys og luft	4	Indadgående vindue og altandør	30
Et liv i sikkerhed og tryghed	6	Terrassedør	32
Energi og miljø	8	Skydedør	34
Gode råd om pleje af dine vinduer	10	Facadedør	36
Dug på dine vinduer?	12		
10 års garanti - hvad dækker den?	14	Forsatsrammer til vinduer	38
Kvalitetsnormer for vinduesbranchen	16	Poste i to-fløjede vinduer og døre	39
Fagudtryk	20	Greb til vinduer	40
Hvilken type vindue har du?	21	Sikringsbeslag og andet tilbehør	42
Topstyret vindue	22	Er du vicevært, pedel eller lignende	44
Tophængt vindue	23	Til administrator af ejendomme	45
Vendevindue	24		